



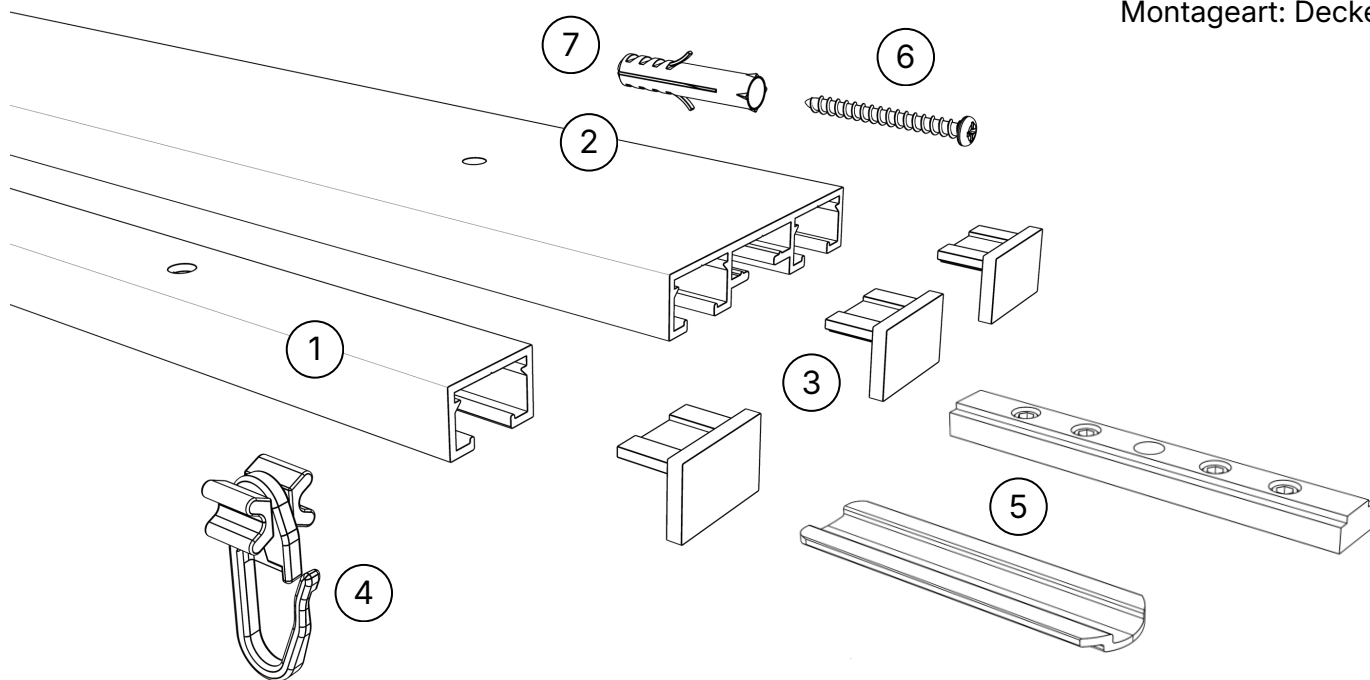

- 1. Schiene 1-läufig
- 2. Schiene 2-läufig
- 3. Endkappen
- 4. Gleiter
- 5. Schienenverbinder
- 6. Spezialschraube*
- 7. Dübel*

* optionales Zubehör,
nicht im Lieferumfang
Hinweis: Lieferumfang je nach
Primax-Modellauswahl




-kein Verbinder nötig-

Szenario A (Durchgehende Schiene)



Verbinder

Szenario B (Schiene mit 1 Verbinder)





Verbinder

Verbinder

Szenario C (Schiene mit 2 oder mehr Verbindern)

Hinweis: Je nach Länge und Versandart wird am Stück oder
geteilt geliefert – der Verbinder hält den Stoß bündig.



Benötigte Werkzeuge


ACHTUNG: Erstickungsgefahr! > Dieses Produkt enthält verschluckbare Kleinteile sowie Verpackungsmaterial (Plastiktüten). Halten Sie diese unbedingt von Babys und Kleinkindern fern.



WICHTIGER HINWEIS

Zur Montage langer Schienen werden zwei Personen empfohlen! Das erleichtert das exakte Ausrichten und schützt Schiene und Decke vor Beschädigungen.


1

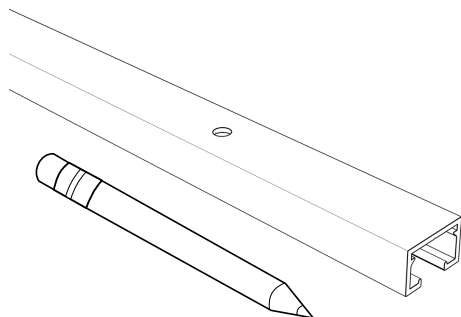

Schritt 1: Position anzeichnen

- Schiene an die Decke halten und ausrichten – parallel zum Fenster, mit genug Wandabstand für den freien Fall des Vorhangs.
- Die Bohrpunkte durch die ab Werk vorgebohrten Löcher (alle 20-80 cm, je nach Untergrund) anzeichnen.


2

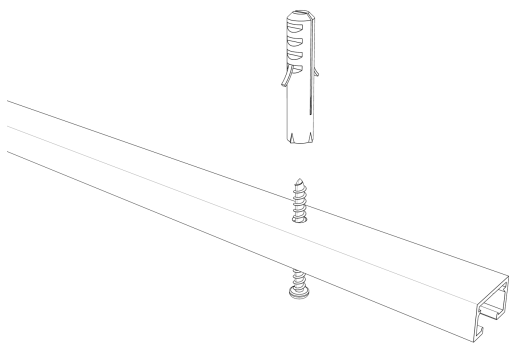

Schritt 2: Bohren & Dübeln

- An den Markierungen bohren und Dübel setzen.
- WICHTIG: Dübel passend zum Untergrund wählen (Beton, Hohldecke; bei Holz ohne Dübel direkt schrauben).
- Dübel & Spezialschrauben sind optional bei uns erhältlich.


3

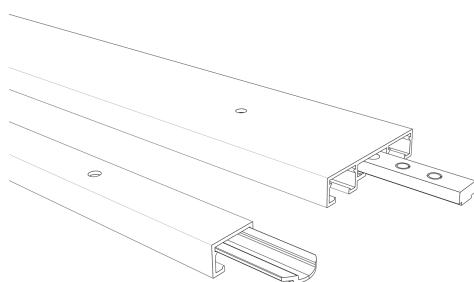

Schritt 3: Schienen verbinden (nur bei geteilter Lieferung)

- Verbinder am Boden mittig in den Lauf einschieben und die Schienen bündig zusammenstecken.
- 2-läufig: Verbinder mit dem beiliegenden Inbusschlüssel fixieren – 1-läufig: einfach einstecken, ohne Werkzeug.
- Der Stoß muss exakt in Flucht liegen, damit die Gleiter reibungslos darüberlaufen.


4

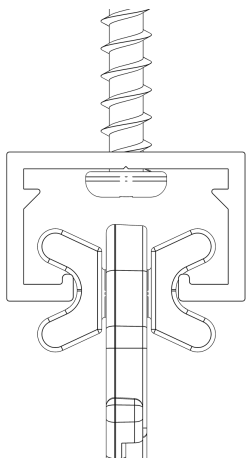

Schritt 4: Schiene festschrauben

- Die Schiene durch die vorgebohrten Löcher an der Decke festschrauben.
- **WICHTIG:** Nur die Spezialschrauben mit kleinem Kopf verwenden – der Kopf sitzt im Laufkanal, die Gleiter laufen daran vorbei. Dickköpfige Schrauben blockieren den Lauf!


5

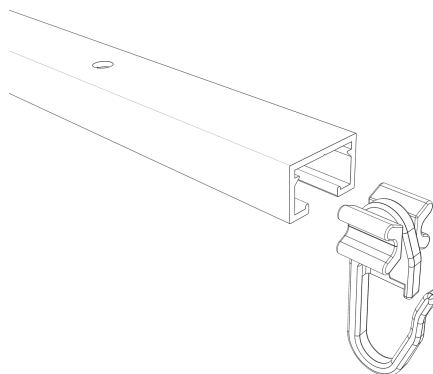

Schritt 5: Gleiter einschieben

- Die Gleiter seitlich in die Laufkanäle einschieben – Anzahl je Lauf nach Vorhang.

6

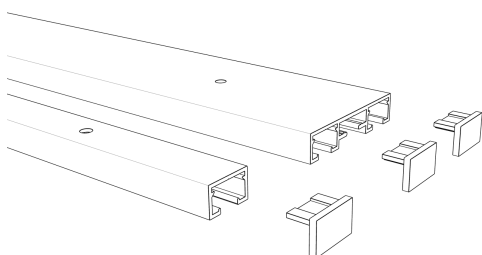

Schritt 6: Endkappen & Vorhang

- Endkappen links und rechts aufstecken – sie verschließen die Läufe.
- Vorhang einhängen. Fertig! Viel Freude mit Ihrem neuen INTERDECO Schienensystem.

NOCH FRAGEN ZUR MONTAGE?

Weitere Montagevideos, Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.

Jetzt QR-Code scannen und Videoanleitungen ansehen.



youtube.com/@interdecotv8170



INTERDECO TV

Sollten Sie nach dem Lesen der Anleitung weiterhin Schwierigkeiten bei der Montage haben kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Lieferschein-Nummer per E-Mail an **service@interdeco.de** – wir helfen Ihnen schnellstmöglich weiter.