



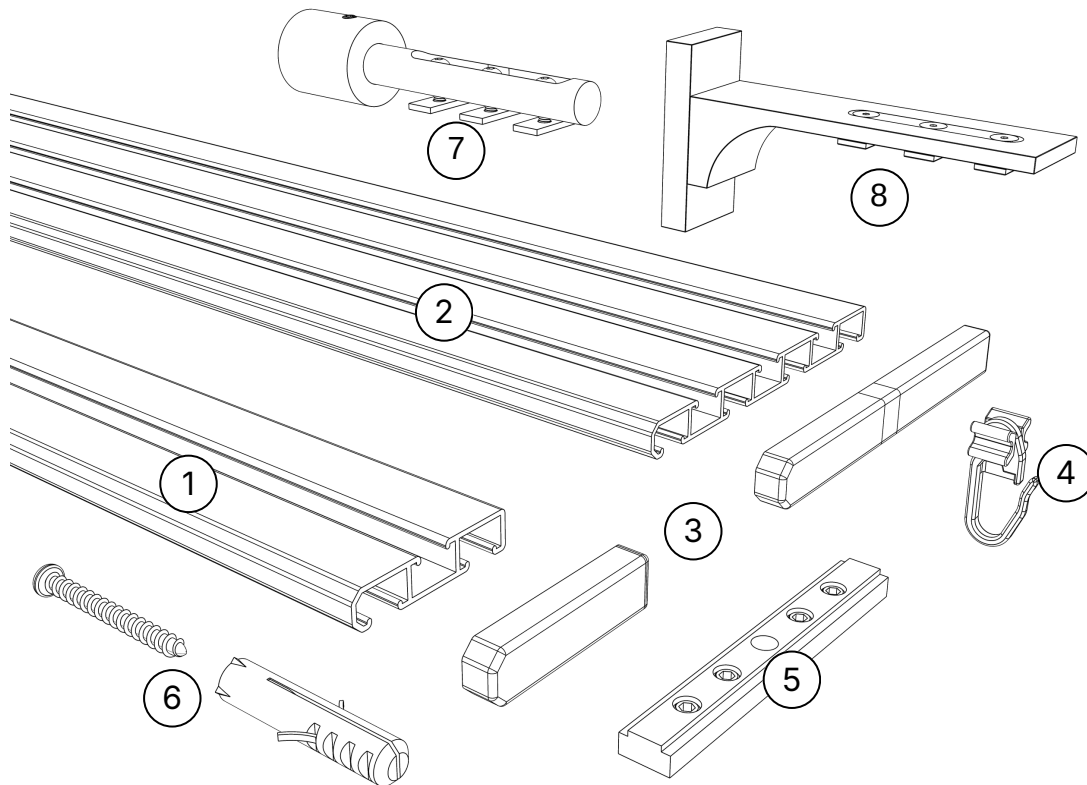


- 1. Schiene 1-/2-läufig
- 2. Schiene 3-/4-läufig
- 3. Endkappen
- 4. Gleiter*
- 5. Schienenverbinder
- 6. Schrauben & Dübel*
- 7. Wandträger Variax*
- 8. Wandträger Basic*

* optionales Zubehör,
nicht im Lieferumfang
Hinweis: Lieferumfang je nach
Slimline-Modellauswahl




-kein Verbinder nötig-

Szenario A
(Durchgehende Schiene)



Verbinder

Szenario B
(Schiene mit 1 Verbinder)





Verbinder

Verbinder

Szenario C
(Schiene mit 2 oder mehr Verbindern)

Hinweis: Je nach Länge und Versandart wird am Stück oder
geteilt geliefert – der Verbinder hält den Stoß bündig.



Benötigte Werkzeuge


ACHTUNG: Erstickungsgefahr! > Dieses Produkt enthält verschluckbare Kleinteile sowie Verpackungsmaterial (Plastiktüten). Halten Sie diese unbedingt von Babys und Kleinkindern fern.



WICHTIGER HINWEIS

Zur Montage langer Schienen werden zwei Personen empfohlen! Das erleichtert das exakte Ausrichten und schützt Schiene und Decke vor Beschädigungen.


1

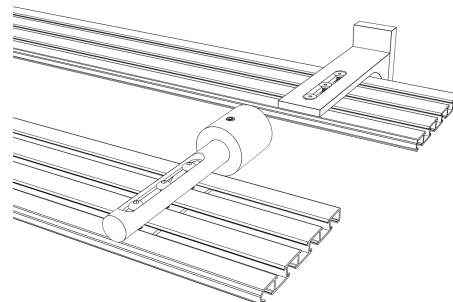

Schritt 1: Profilseite wählen & vorbereiten

- Die Schiene wird mit den Wandträgern **Variax oder Basic** vor der Wand montiert – gleiches Funktionsprinzip, nur andere Optik.
- **WICHTIG:** Slimline ist ein **Wendeprofil** (je Seite 1/2 bzw. 3/4 Läufe) – vor der Montage festlegen, welche Seite unten liegt.
- Variax gibt es in **kurzer und langer Ausführung** je nach gewünschtem Wandabstand.


2

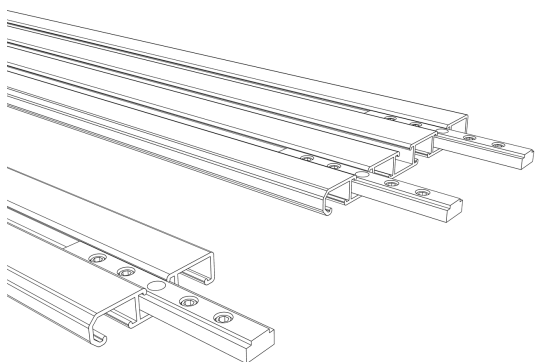

Schritt 2: Schienen verbinden (nur bei geteilter Lieferung)

- Verbinder am Boden in die Läufe einschieben und die Schienenstücke bündig zusammenstecken.
- Passende Verbinder liegen geteilten Lieferungen bei – einzeln sind sie auch nachbestellbar.


3

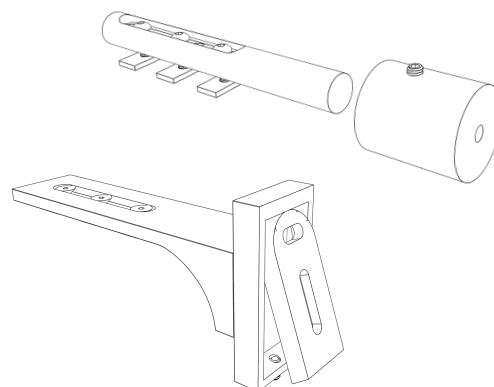

Schritt 3: Träger an der Wand montieren

- Trägerpositionen anzeichnen: **Trägerabstand ca. 80 cm.**
- Bohren, **Dübel passend zum Untergrund** setzen (Beton, Hohlwand; bei Holz ohne Dübel direkt schrauben).
- Das Montageteil des Trägers mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel lösen und an die Wand schrauben.
- Anschließend das Trägerteil wieder am Montageteil fixieren.


4

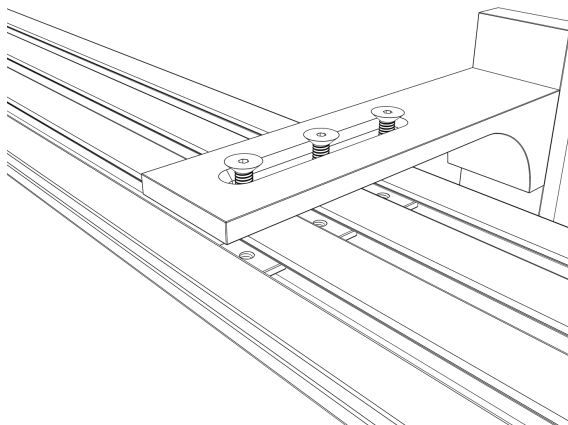

Schritt 4: Schiene an den Trägern befestigen

- Nutensteine in die **obere Nut** der Schiene einschieben, Schiene **von unten** an die Träger führen und verschrauben.
- Alternativ die Schiene seitlich auf die montierten Träger aufschieben – das braucht **rechts und links genug Platz**.

5

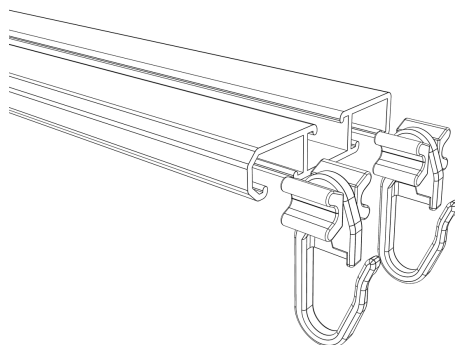

Schritt 5: Gleiter, Endkappen & Vorhang

- Gleiter seitlich in die Laufkanäle einschieben – Anzahl je Lauf nach Vorhang.
- Tipp: Schließt die Schiene links und rechts bündig an die Wand an oder ist seitlich nur wenig Platz, empfehlen wir eine **Ausklindung** zum Einsetzen der Gleiter – auf Anfrage bei uns erhältlich.
- Endkappen links und rechts aufstecken – sie verschließen die Läufe.
- Vorhang einhängen. Fertig! Viel Freude mit Ihrem neuen INTERDECO Schienensystem.

NOCH FRAGEN ZUR MONTAGE?

Wir lassen Sie bei der Montage nicht allein – Video-Hilfe und persönlicher Support.




Videoanleitungen auf YouTube

Schritt-für-Schritt-Videos, Tipps und Montagehilfen zu unseren Schienensystemen finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.

youtube.com/@interdeco_de

QR-Code einfach mit der Handykamera scannen.

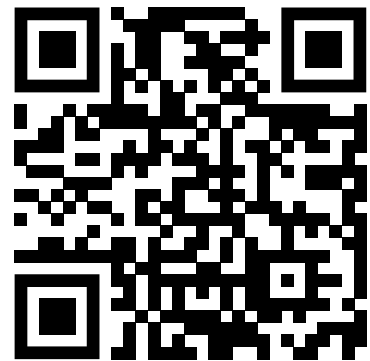

Sie kommen nicht weiter?

Kontaktieren Sie uns mit Ihrer Lieferschein-Nummer per E-Mail an service@interdeco.de – wir helfen Ihnen schnellstmöglich weiter.